





ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

COPERTINA PORTATAVOLA





Eseguire passo a passo queste semplici istruzioni illustrate per un corretto assemblaggio del prodotto ed ottenere un risultato a regola d'arte. E' disponibile anche una guida video al QR CODE in questa pagina.

PRIMA DI INIZIARE MUNIRSI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

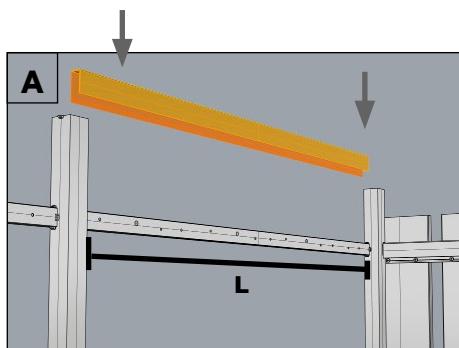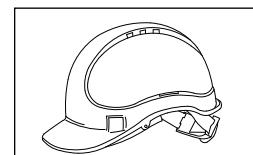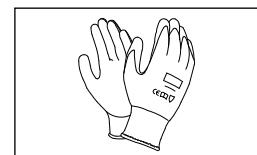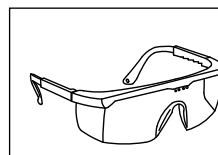


1. Rilevare la lunghezza "L" da piantana a piantana (tenendo presente che ci possono essere presenti saldature nei angoli o altre sporgenze).
2. Utilizzare il KIT POSA SU COPERTINA PORTATAVOLE per tagliare il profilo in alluminio. Calare il profilo dall'alto in basso sul traverso della struttura esistente.

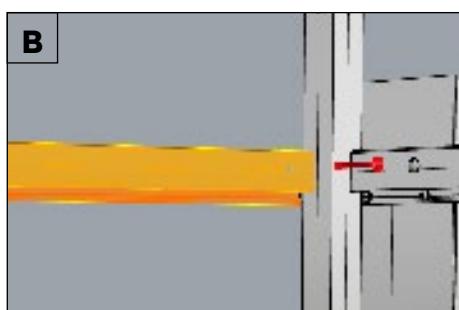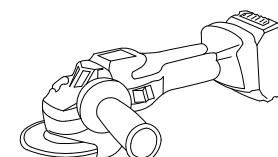



3. Per bloccare la copertina portatavole alla struttura, effettuare 2 fori con la punta da 4.2 mm e fissare con rivetti in tinta. Operazione importante per evitare il disarcionamento della struttura.



ART. 651KIT

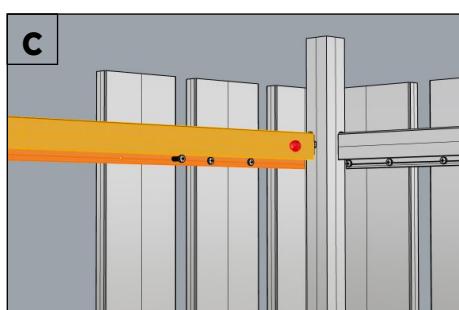

4. Per fissare le tavole alla copertina, effettuare i fori nella parte inferiore di essa con la punta da 5mm. Posizionare le tavole estenamente appoggiate alla copertina e avvitare con con le apposite viti di

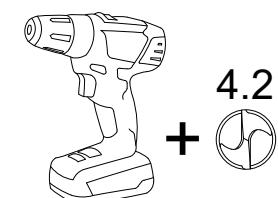

ART. 652KIT